


Wellis®

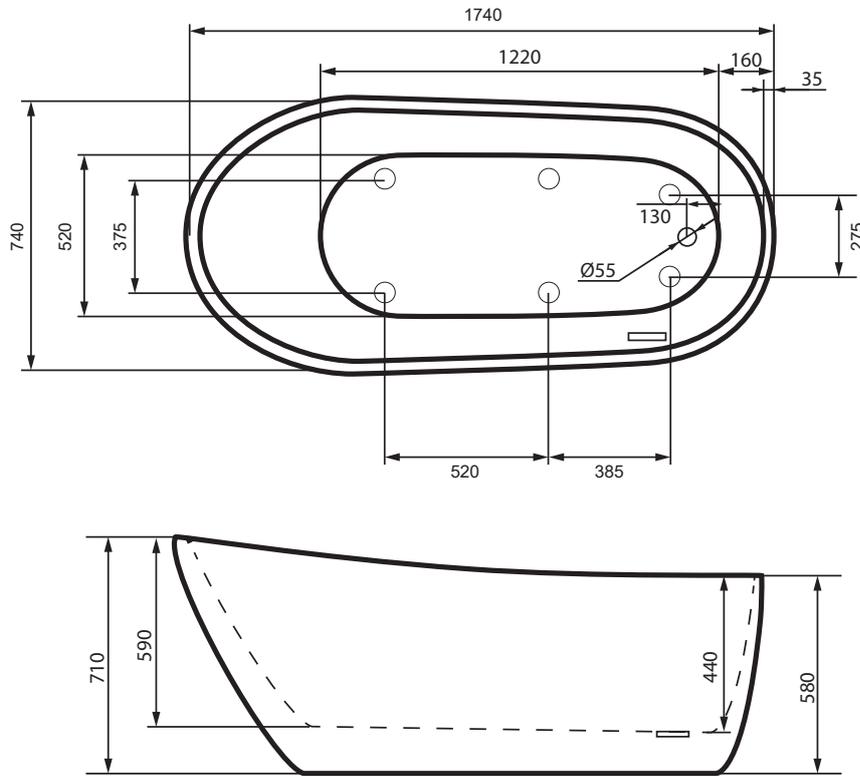

SIERRA FREESTANDING BATH

WK00131

EN

Sierra freestanding bathtub

INSTALLATION DIAGRAM

L: Drain - size 50 casing

Construction and installation of a floor drain is obligatory!

The dimensions given are indicative only and may vary due to the manufacturing technology of the product. By +/-1 centimetres.

FR

Sierra autonome Gloria

SCHÉMA D'INSTALLATION

L: Siphon- Taille 50

La réalisation et l'installation d'un siphon de sol sont obligatoires !

Les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier de +/-1 centimètre en fonction de la technologie de fabrication du produit.

DE

Sierra freistehende wanne

INSTALLATIONSDIAGRAMM

L: Abfluss - Größe 50 Gehäuse

Bau und Installation eines Bodenablaufs ist obligatorisch!

Die angegebenen Maße sind nur Richtwerte und können aufgrund der Herstellungstechnologie des Produkts um +/-1 Zentimeter variieren.

HU

Sierra térben álló kád

BEKÖTÉSI RAJZ

L: Lefolyó - 50-es tok

Padlóösszefolyó kiépítése kötelező!

A megadott méretek tájékoztató jellegűek, a termék gyártási technológiájából adódóan eltérőek lehetnek. +/-1 cm.